
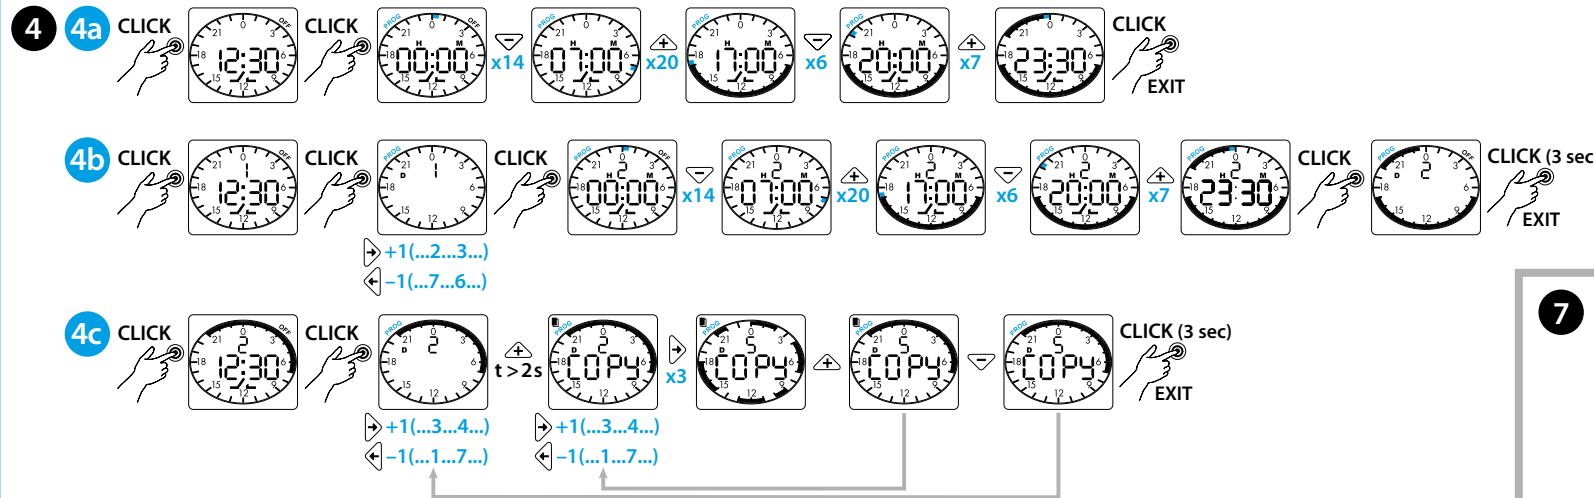
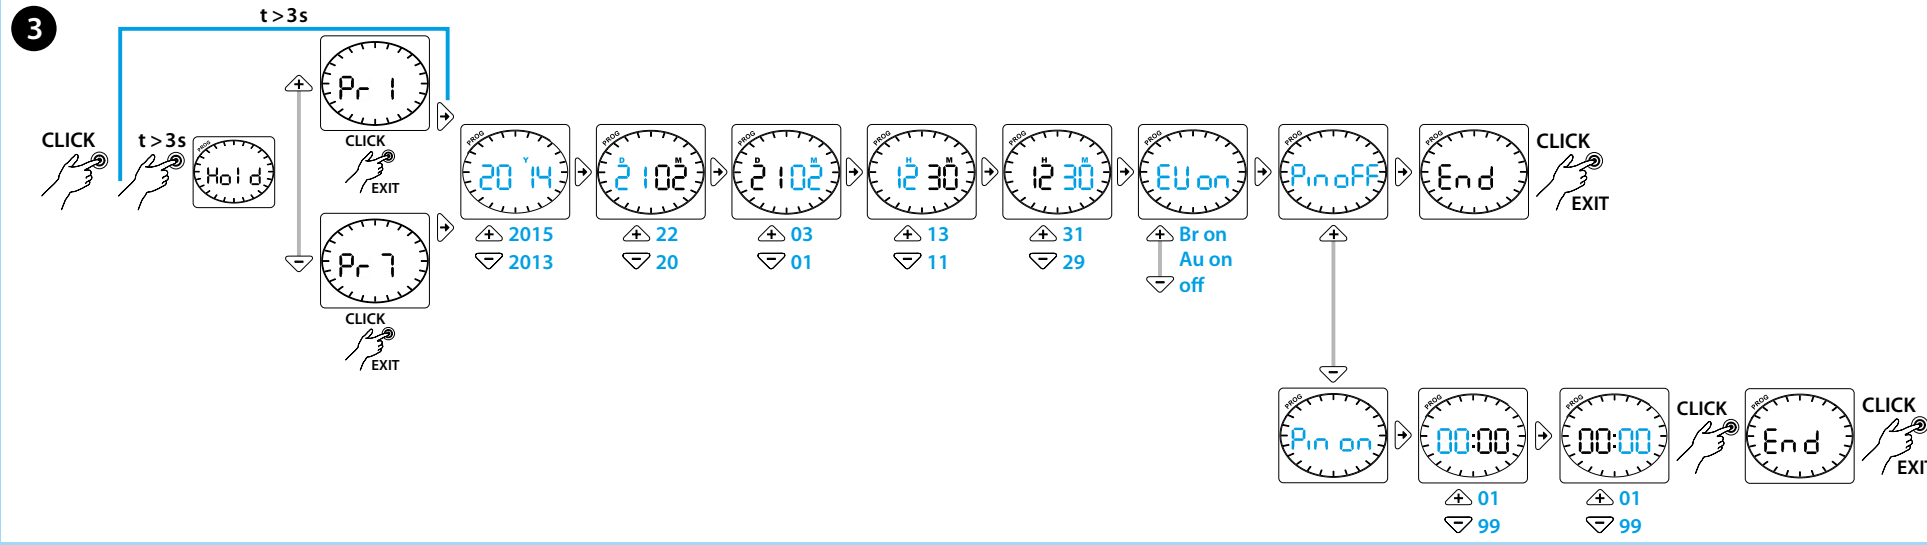
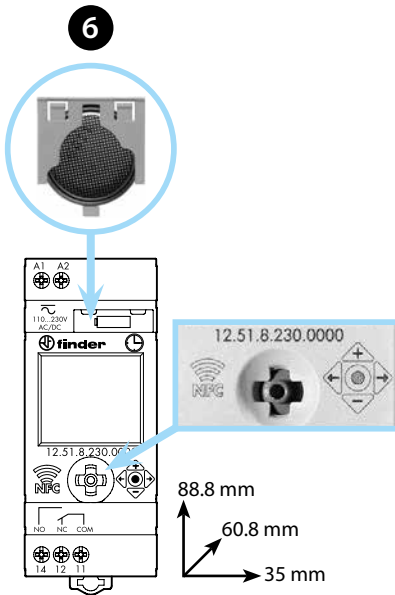
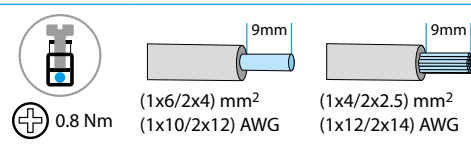
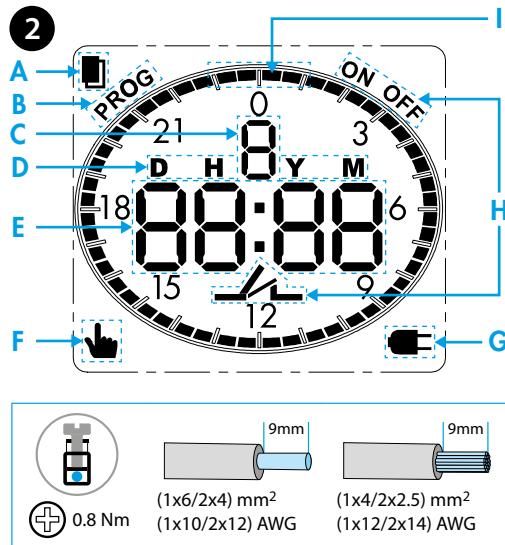


EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1	
	12.51.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 90 V AC / DC U _{max} 264 V AC / DC P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W (230 V) 750 W CFL - LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C IP20

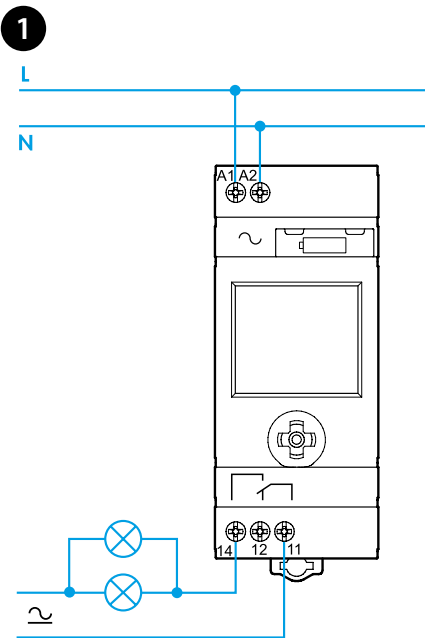

ROMÂNĂ

12.51 CEAS PROGRAMABIL ELECTRONIC CU ORAR ZILNIC SAU SĂPTĂMÂNAL

- SCHEMA DE CONEXIUNE**
- DESCRIERE AFIȘAJ**
 - A Funcția COPIERE
 - B Meniul de programare
 - C Ziua săptămânii (1:LUN ... 7:DUM)
 - D D = ziua – H = ora – Y = anul – M = minute / luna
 - E PIN – Pr – anul – ziua – luna – ora – minutul – ora legală (de vară) – END
 - F Mod MANUAL
 - G Produsul nu este alimentat. Funcționare de la baterie
 - H Starea contactului
 - I Starea / programarea segmentelor (■negru = ON – □alb = OFF)
- SETĂRILE (exemplu)**

Apăsați joystick-ul pentru activarea ecranului. Apăsați > 3s pentru afișare Pr.

Folosind joystick-ul setați următoarele date:

 - Pr1: program ZILNIC
 - Pr7: program SĂPTĂMÂNAL
 - Y = anul – D = ziua – M = luna – H = ora – M = minute
 - Ora legală / de vară schimbare automată cu EU(Europa) / Br(Brazilia) / Au(Australia) ON
 - PIN OFF/ PIN ON
 - (la PIN ON setați un număr pentru blocarea/deblocarea programatorului)
- PROGRAMARE (exemple)**

4a Program ZILNIC: apăsați joystick-ul pentru activarea ecranului. Apăsați-l din nou pentru vizualizarea orei 00:00. Utilizați joystick-ul pentru a seta programul necesar. Exemplu: (ON de la 07:00 până la 17:00) / (ON de la 20:00 până la 23:30)

4b Program SĂPTĂMÂNAL: apăsați joystick-ul pentru activarea ecranului. Apăsați-l din nou pentru vizualizarea zilei curente. Utilizați joystick-ul pentru a selecta prima zi corespunzătoare, iar apoi setați programul necesar. Exemplu: Marți (ON de la 07:00 până la 17:00) / (ON de la 20:00 până la 23:30). Repetați pentru alte zile.

4c Funcția COPIERE: apăsați joystick-ul pentru activarea afișajului. Apăsați-l din nou pentru a vizualiza ziua curentă, iar apoi selectați ziua ce va fi copiată. Copiați prin tragerea joystick-ului către simbolul +. Apoi selectați ziua în care programul va fi adăugat, iar apoi apăsați joystick-ul către simbolul + pentru adăugarea programului. Pentru ieșire trageți joystick-ul către simbolul – iar apoi apăsați-l. [exemplu: copierea programului Marți (2) spre Joi (5)]. Cu joystick-ul selectați ziua cu programul de copiat iar după aceea apăsați pe joystick spre simbolul + pentru copiere. Pentru ieșire trageți joystick-ul către simbolul – iar apoi apăsați-l.
- SETAREA MODULUI MANUAL**

5a Apăsați joystick-ul pentru activarea ecranului. Împingeți-l spre simbolul + timp de 2 secunde pentru activarea manuală a stării ON (fig.1). Pentru dezactivare, împingeți joystick-ul spre simbolul – timp de 2 secunde (fig.2).

5b Apăsați joystick-ul pentru activarea ecranului. Împingeți-l spre simbolul – timp de 2 secunde pentru activarea manuală a stării OFF (fig.1). Pentru dezactivare, împingeți joystick-ul spre simbolul + timp de 2 secunde (fig.2).
- Înlocuirea bateriei**

BATERIE CR 2032 (LiMnO₂) 3V, 230mAh.

Respectați prevederile Articolului 11, Directiva EU 2006/66/CE. După înlocuirea bateriilor uzate, colectarea acestora trebuie făcută în concordanță cu normele aflate în vigoare.
- NOTĂ**
 - Lumină de fundal (numai când alimentarea de la rețea este prezentă)
 - Intervalul minim de programare: 30 min
 - Durata de viață a bateriei: 6 ani
- Programabil cu tehnologia NFC prin App "FINDER TOOLBOX" descărcat de pe Google Play™.**

