

SEMNIIFICAȚIA COMENZILOR (fig.1)

- A Afișaj
- B Buton rotativ ON/OFF
- C Selector VARĂ/IARNĂ
- D Selector ZI/NOAPTE
- E Compartimentul bateriilor

SEMNIIFICAȚIA SIMBOLURILOR AFIȘAJULUI (fig.2)

- A Încălzire - On
- B Răcire - On
- C Temperatura setată, temperatura actuală, baterie descărcată
- D Setările de VARĂ active
- E Setările de IARNĂ active

DATE TEHNICE

Alimentarea: 2 baterii alkaline 1.5 V AAA

Domeniul Temperaturii de Încălzire:

+8...+30°C (+5...+27°C cu selectorul Noapte activat – On)

Domeniul Temperaturii de Răcire:

+8...+30°C (+11...+33°C cu selectorul Noapte activat – On)

Rezoluția afișajului: 0.1°C

Domeniul afișajului: 0-50°C

Precizia: +/- 0.5°C a 20°C

Diferența de temperatură: 0.3°C

Elementul sensibil: NTC

Gradul de protecție: IP20

Încălzire: contact de releu

Caracteristicile contactului: 5 A 250 V AC

Montare: pe perete

INSTALAREA ȘI CONEXIUNILE

⚠ MĂSURI DE SIGURANȚĂ: Înaintea conectării acestui termostat, asigurați-vă că tensiunea de alimentare a sarcinii electrice ce urmează a fi controlată (boiler, pompă, etc.) nu este conectată, iar sarcina este în concordanță cu valorile inscripționate în interiorul termostatului.

POZIȚIONARE: instalați termostatul programabil departe de sursele de căldură (calorifere, lumina solară, bucătării) și de uși/geamuri, la o înălțime de aproximativ 1.5 m deasupra podelei.

INSTALAREA

- Deschideți termostatul prin apăsarea pînțenului din plastic situat în partea stângă a carcasei (fig.3)
- Fixați partea posterioară a termostatului pe perete
- Conectați sarcina la terminale urmărind schema de conexiune (cablu Ø 2,5 mm²) (fig.4)
- Remontați carcasa pentru a închide termostatul

SCHEMA DE CONEXIUNE (fig.4)

- U sarcina
- C terminalul Comun
- NO terminalul Normal Deschis
- NC terminalul Normal Închis

SETAREA VARĂ/IARNĂ

Termostatul poate fi utilizat pentru funcția "vară" sau "iarnă", dependent de conexiunea realizată: la un aparat de aer condiționat sau la o sursă de încălzire.

Apăsați butonul (C - fig.1) pentru a trece de la funcția "Vară" la funcția "Iarnă" sau invers.

SETAREA ZI/NOAPTE

Mutați selectorul (D - fig.1) pentru setarea funcției "Zi" sau "Noapte".

Pentru funcția de Noapte și setarea "Iarnă" temperatura este automat setată cu 3°C mai mică decât temperatura corespunzătoare funcției de zi – reglată cu ajutorul butonului gradat rotativ (B - fig.1) (Pentru funcția de Noapte și setarea "Vară" temperatura este automat setată cu 3°C mai mare decât temperatura corespunzătoare funcției de zi – reglată cu ajutorul butonului gradat rotativ (B - fig.1). Pentru o scurtă perioadă de timp, ecranul va afișa temperatura setată, scăzută (sau crescută) cu 3°C.

PORNIREA/OPRIREA TERMOSTATULUI

Rotiți butonul (B - fig.1) spre dreapta, pentru a porni termostatul și a seta temperatura așa cum se arată pe afișaj.

Rotiți complet butonul (B - fig.1) spre stânga (până auziți un click) pentru oprirea termostatului, apoi ecranul va afișa OFF.

SETAREA TEMperaturILOR

După setarea oricăreia din funcții "Vară" sau "Iarnă" având activată în același timp și funcția "Zi", rotiți butonul (B - fig.1) spre valoarea temperaturii dorite, așa cum se arată pe afișaj.

Notă: urmând instrucțiunile de mai jos este posibilă blocarea mecanică a butonului rotativ de reglare a temperaturii între anumite limite (fig.5):

- Deschideți termostatul prin apăsarea pînțenului din plastic situat în partea stângă a carcasei (fig.3)
- Cu butonul reglat la 30°C, îndepărtați conectorii 1, 2 și 3 (fig.5/a)
- Rotiți butonul până la apariția unei serii de găuri și introduceți 2 conectori conform limitei superioare și inferioare dorite. Fiecare gaură corespunde cu 1°C (fig.5/b)
- Rotiți butonul astfel încât al treilea conector să poată fi introdus în poziția arătată, asigurați-vă că aceasta se află între conectorii 1 și 2 (fig.5/c)
- Remontați carcasa pentru a închide termostatul.

FUNCȚIA DE PROTECȚIE LA ÎNGHEȚ

Funcția de protecție la îngheț este întotdeauna activă sub setarea "Iarnă".

BATERIILE (fig.6)

Alimentarea: 2 baterii alkaline 1.5 V AAA

Dacă bateriile sunt aproape descărcate, ecranul va afișa cuvântul "bat" și temperatura în mod alternativ (fig.6/a).

Când bateriile sunt complet descărcate, ecranul va afișa doar cuvântul "bat".

Pentru schimbarea bateriilor vezi fig.6.

După înlocuirea bateriilor uzate colectarea / eliminarea acestora trebuie să fie făcută în concordanță cu normele aflate în vigoare.



fig. 1

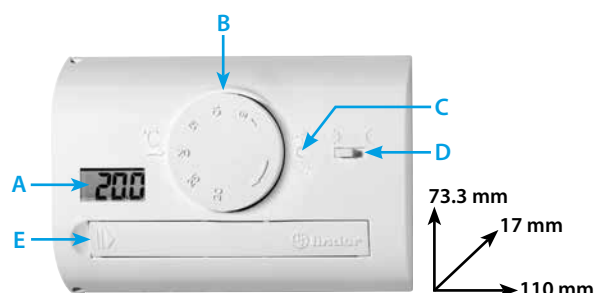


fig. 2

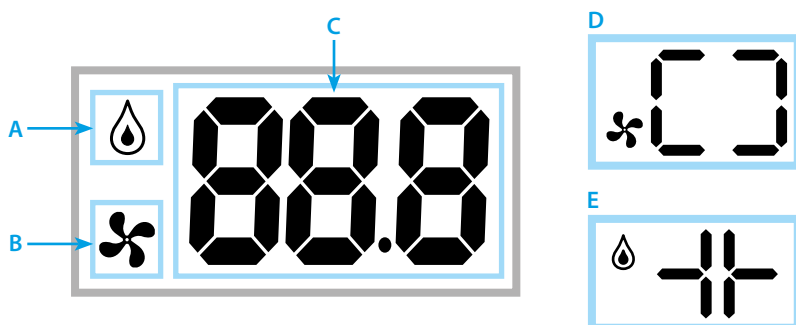


fig. 3

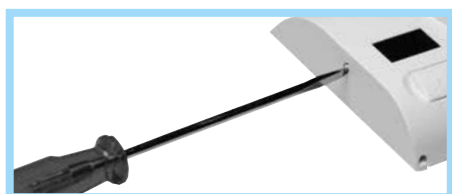


fig. 4

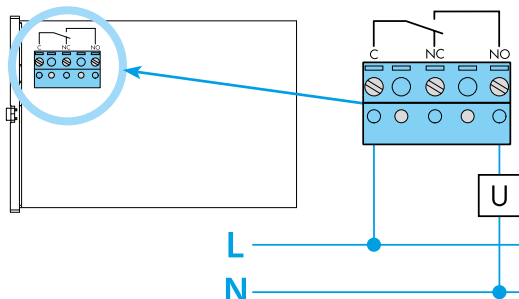


fig. 5

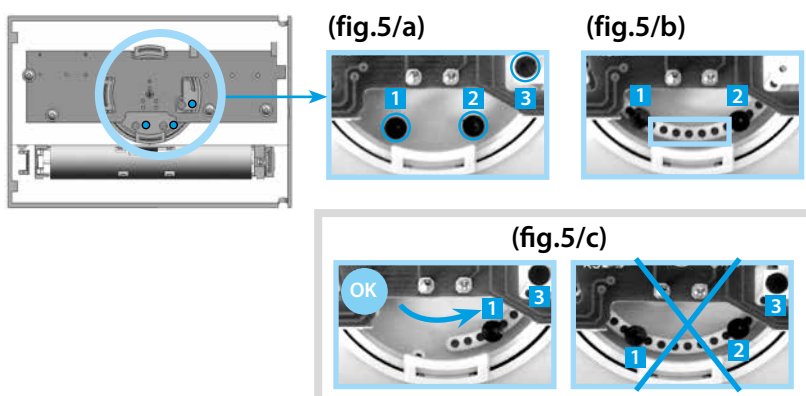


fig. 6

