

Date tehnice

Borne de alimentare	N, L
Tensiune nominală de alimentare	AC 220 V
Frecvență nominală	40/50/60/70 Hz
Interval de setare pentru supratensiune	AC 130 – 300 V
Interval de setare pentru subtensiune	AC 80 – 210 V
Histerzis tensiune	5 V
Timp de declanșare la supratensiune	0,5 s
Precizia tensiunii	< 1%
Tensiune maximă de funcționare (fază)	350 V
Curent maxim de funcționare	80 / 100 / 150 A
Altitudine	≤ 2000 m
Temperatură de funcționare	–25 °C ... +50 °C
Umiditate relativă admisă	≤ 50% la 40 °C (fără condensare)
Temperatură de depozitare	– 25 °C ... +55 °C
Dimensiuni	50 × 111 × 70 mm


Panou frontal




>V : Indicator supratensiune
<V : Indicator sub tensiune
>A : Indicator supracurent
POWER: Indicator funcționare normală

- SET** Selectare meniu
▲ Creștere valoare
▼ Scădere valoare / Tastă mutare
⏻ Pornire / Oprire

Schemă de conexiune / Dimensiuni de gabarit

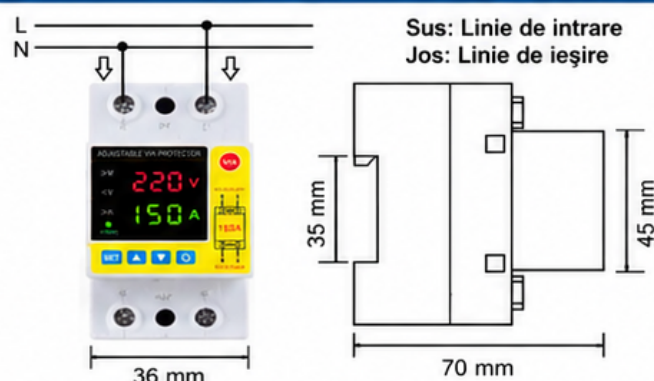

Meniu de setări

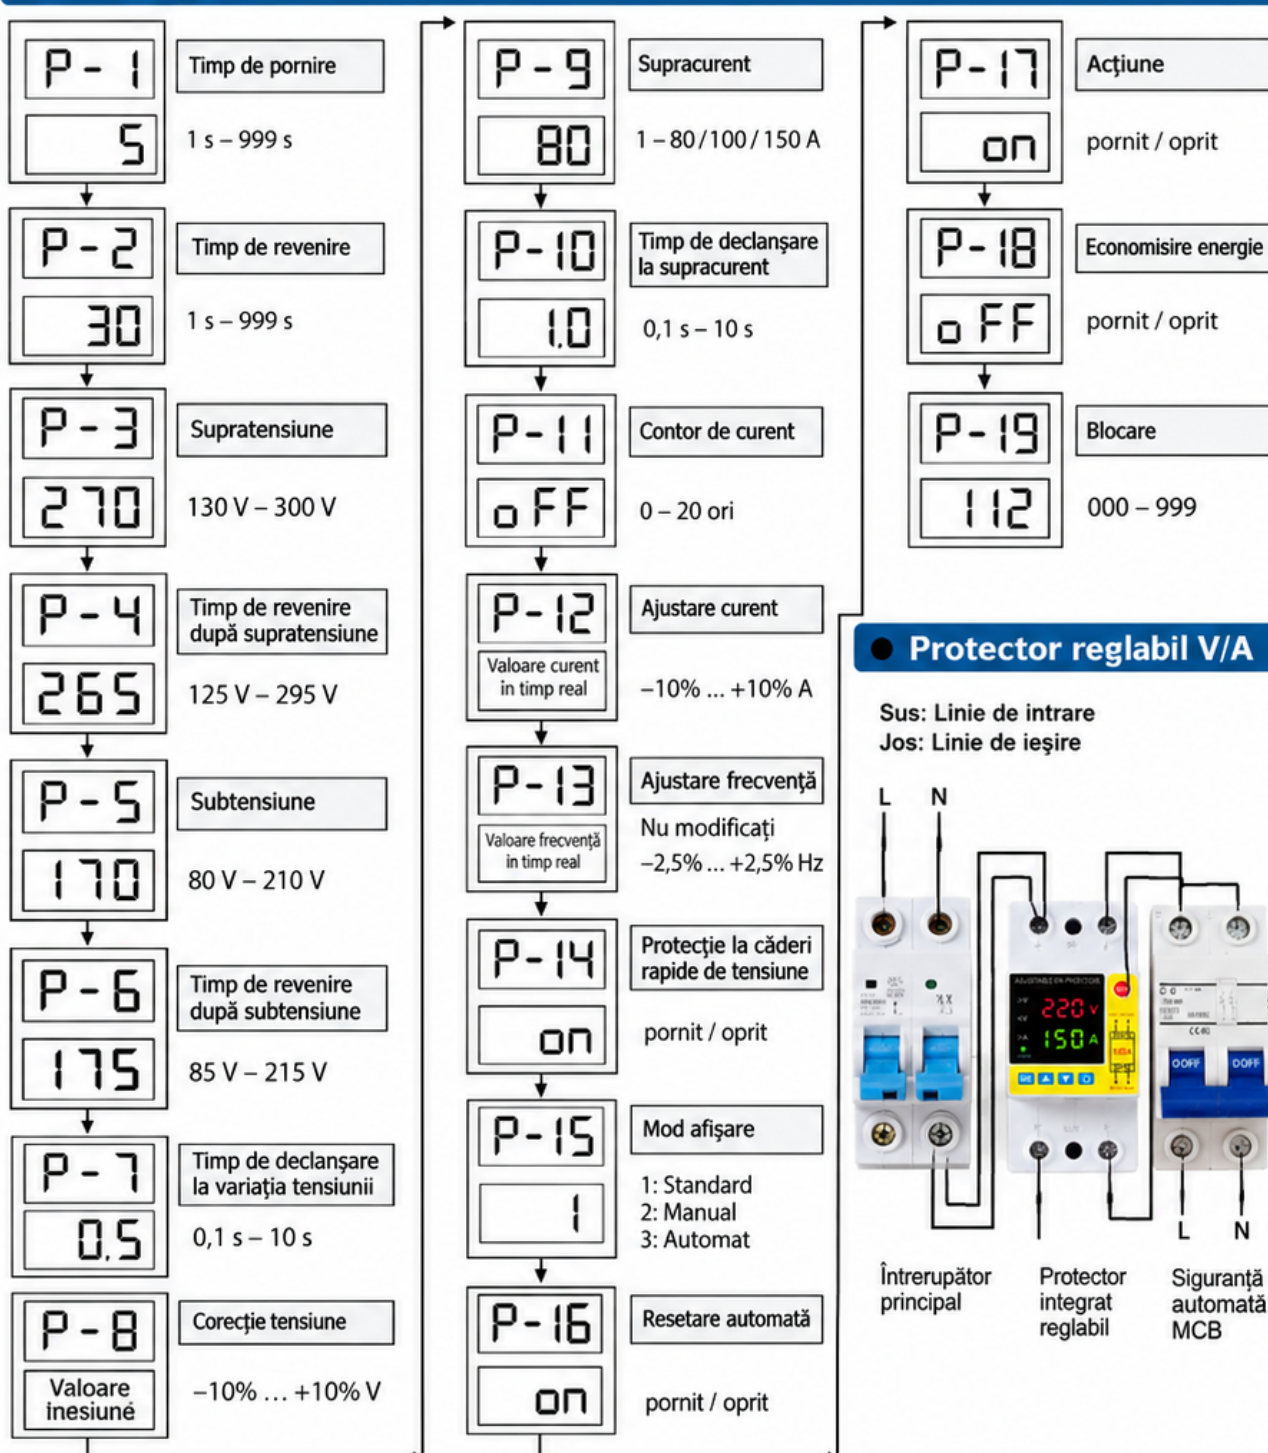


Protector reglabil V/A

Sus: Linie de intrare
Jos: Linie de ieșire




PROTECTOR REGLABIL V/A

Sus: Linie de intrare
Jos: Linie de ieșire

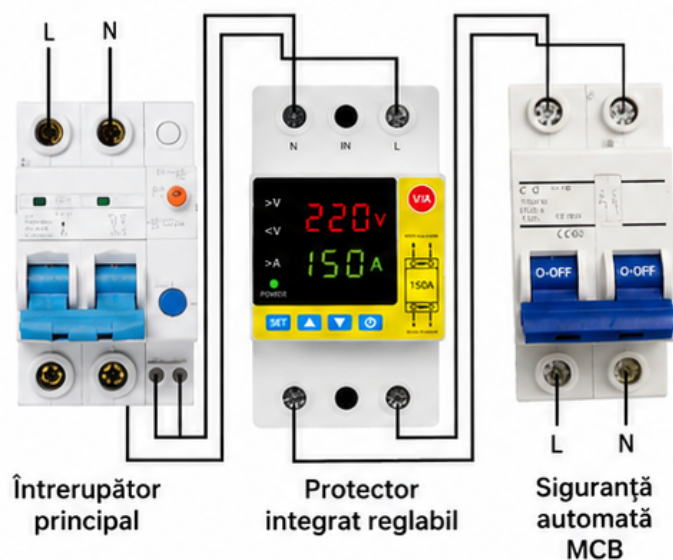

PROTECTOR REGLABIL V/A

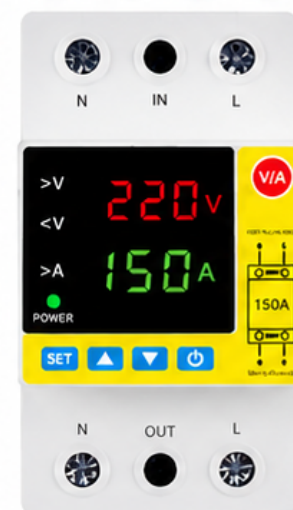

Date tehnice

Borne de alimentare	N, L
Tensiune nominală de alimentare	AC 220 V
Frecvență nominală	40/50/60/70 Hz
Interval de setare pentru supratensiune	AC 130 – 300 V
Interval de setare pentru sub tensiune	AC 80 – 210 V
Histerzis tensiune	5 V
Timp de declanșare la supratensiune	0,5 s
Precizia tensiunii	< 1%
Tensiune maximă de funcționare (fază)	350 V
Curent maxim de funcționare	80 / 100 / 150 A
Altitudine	≤ 2000 m
Temperatură de funcționare	–25 °C ... +50 °C
Umiditate relativă admisă	≤ 50% la 40 °C (fără condensare)
Temperatură de depozitare	–25 °C ... +55 °C
Dimensiuni	50 × 111 × 70 mm


Panou frontal



>V : Indicator supratensiune
<V : Indicator sub tensiune
>A : Indicator supracurent
POWER: Indicator funcționare normală

- SET** Selectare meniu
▲ Creștere valoare
▼ Scădere valoare / Tastă mutare
⏻ Pornire / Oprire

Schemă de conexiune / Dimensiuni de gabarit

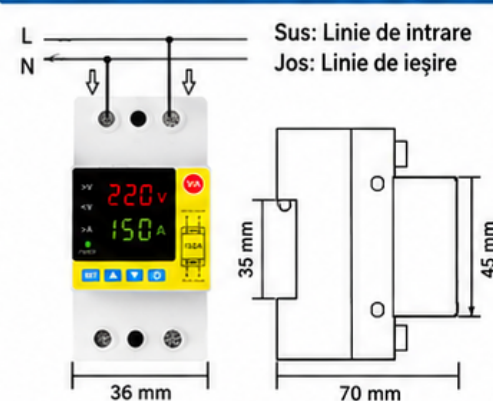

Meniu de setări

