
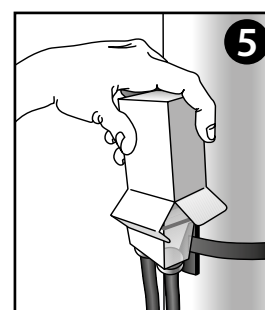
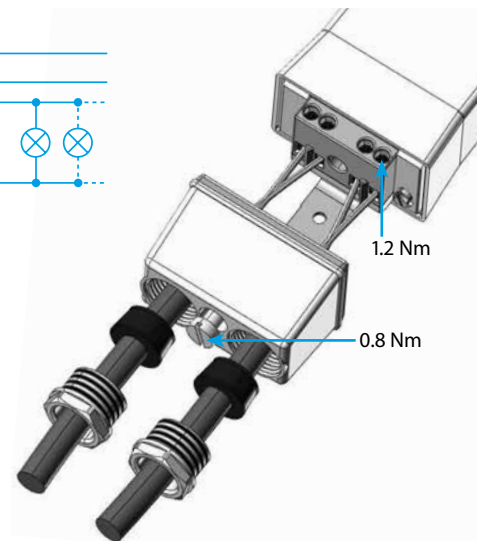
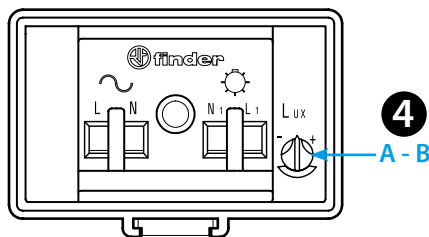
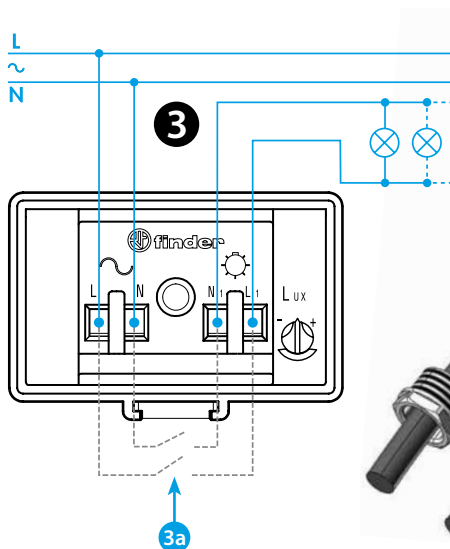
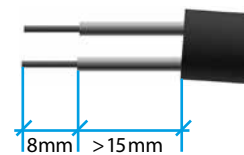
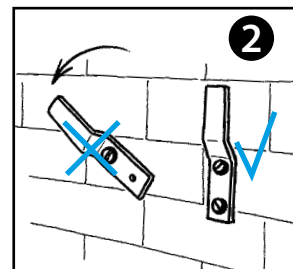
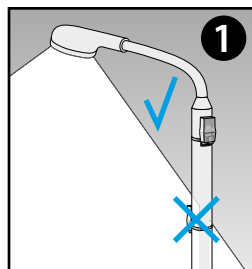


10.32

EN 60669-1 / EN 60669-2-1			
	10.32.8.120.0000 U _N 120 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 132 V AC	10.32.8.230.0000 U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC	
	2 NO (DPST-NO) 16 A 120 V AC μ	2 NO (DPST-NO) 16 A 230 V AC μ	
	AC1 1900 VA AC15 400 VA AC5a -	AC1 3700 VA AC15 750 VA AC5a 5 A	
	(120 V AC) 1200 W (120 V AC) 450 W	(230 V AC) 2300 W (230 V AC) 850 W CFL-LED (230 V AC) 500 W	
IP54			

	(-30...+70)°C
TON = 15 s	
TOFF = 30 s	

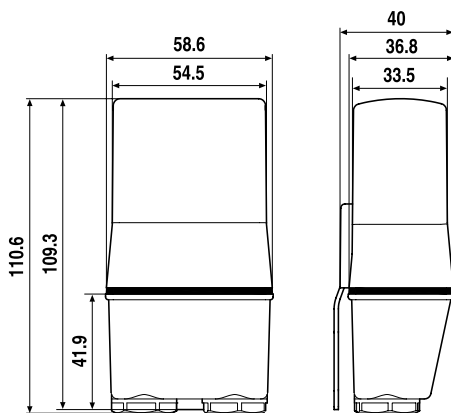

ROMÂNĂ

10.32 RELEU CREPUSCULAR

Fotocelula trebuie instalată vertical într-o poziție de unde poate fi activată numai de lumina solară. Aveți grijă ca instalarea să se facă într-o poziție în care senzorul să nu poată fi influențat de lumina lămpilor comandate chiar de releu. Când acest lucru nu este posibil, principiul novator de „compensare a influenței luminii comandate” va evita comutația nedorită a lămpii între On și Off dacă suma dintre lumina ambientală și cea dată de lampa comandată nu depășește 120 lux.

1 Montare pe stâlp

2 Montare pe perete

3 SCHEMA DE CONEXIUNE

Circuitul sarcinii este întrerupt între terminalele L și L1 respectiv între N și N1.

Realizați conexiunile în concordanță cu schema electrică asigurându-vă că presgarniturile sunt strânse în jurul cablului pentru a obține gradul de protecție IP54.

Tipul cablului recomandat este: H07RN-F, (2x1 mm²...2x2,5 mm²) sau similar.

SFAT DE SIGURANȚĂ IMPORTANT: Dacă lampa are fir de pământare, este necesar să-l conectați la sistemul de pământare de protecție înainte de activare.

3a Conexiuni interne

4 REGLAREA

A reglarea pragului de sensibilitate (1...80)lx

B LED (în spatele selectorului transparent):

- licărire lentă: alimentare ON, releu OFF
- licărire rapidă: alimentare ON, temporizare activă, releu OFF
- iluminare permanentă: alimentare ON, releu ON

5 PROBAREA FUNCȚIONĂRII

În primele 3 cicluri de funcționare timpii de întârziere la Anclanșare – On și Declanșare – Off sunt reduși la zero pentru a fi de ajutor la instalare. Cutia în care este ambalat releul poate fi folosită la acoperirea fotocelulei pentru a testa sau regla funcționarea releului.