








10.41

EN 60669-1 / EN 60669-2-1				
	10.41.8.120.0000 U _N 120 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 132 V AC P 2 VA		10.41.8.230.0000 U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC P 2 VA	
	1 NO (SPST-NO) 16 A 120 V AC μ		1 NO (SPST-NO) 16 A 230 V AC μ	
	AC1	1900 VA	AC1	3700 VA
	AC15	400 VA	AC15	750 VA
	 (120 V AC)		 (230 V AC)	2000 W
	 (120 V AC)	400 W	 (230 V AC)	750 W
	CFL	200 W	CFL - LED	400 W
IP54				

	(-30...+70)°C
TON = 15s	
TOFF = 30s	

	0.8 Nm		9mm		9mm
		(1x6/2x4) mm ²		(1x4/2x2.5) mm ²	
		(1x10/2x12) AWG		(1x10/2x14) AWG	

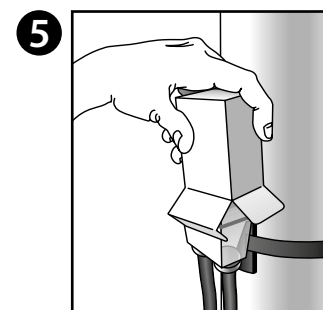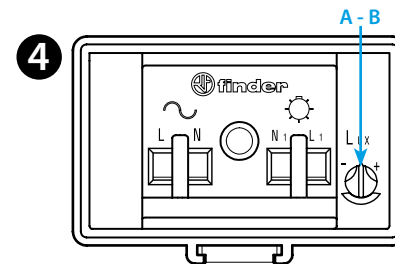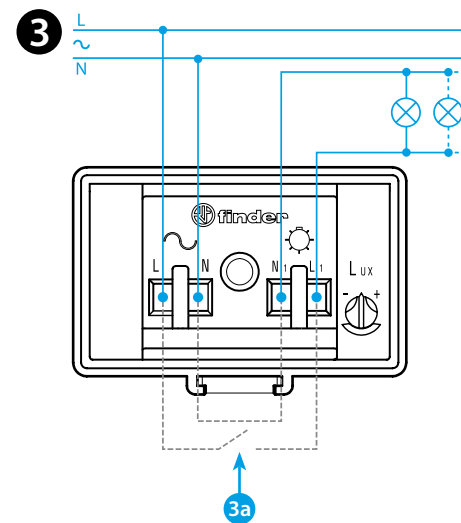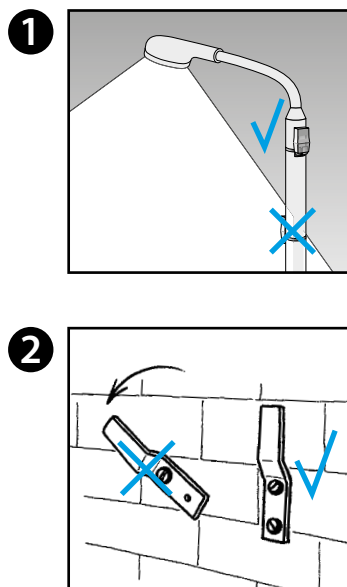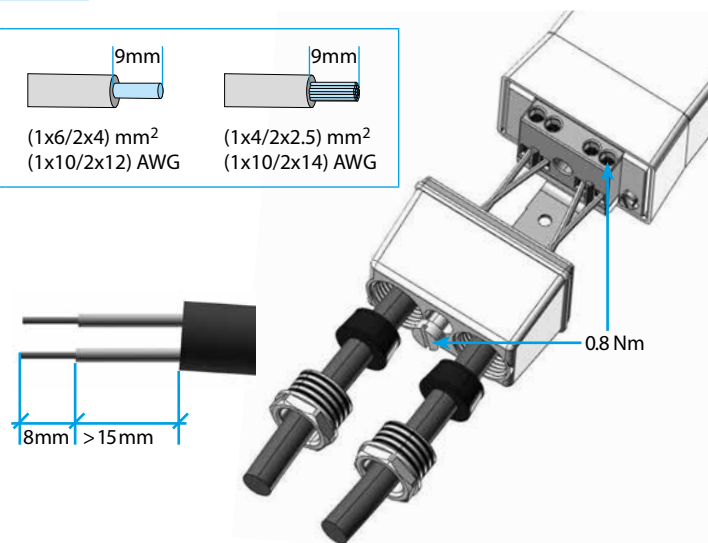

ROMÂNĂ

10.41 RELEU CREPUSCULAR

Releul crepuscular trebuie instalat vertical într-o poziție de unde poate fi activat numai de lumina solară - poziție în care senzorul să nu poată fi influențat de lumina lămpilor comandate chiar de releu. Când acest lucru nu este posibil, principiul novator de „compensare a influenței luminii comandate” va evita comutația nedorită a lămpii între On și Off dacă suma dintre lumina ambiantă și cea dată de lampa comandată nu depășește 120 lux.

1 Montare pe stâlp

2 Montare pe perete

3 SCHEMA DE CONEXIUNE

Circuitul sarcinii este întrerupt numai între terminalele L și L1 pe fază. Între terminalele N și N1 nu este necesară vreo legătură deoarece aceasta este deja făcută în interior. Realizați conexiunile în concordanță cu schema electrică asigurându-vă că presgarniturile sunt strânse în jurul cablului pentru a obține gradul de protecție IP54. Tipul cablului recomandat este: H07RN-F, (2x1 mm²...2x2,5 mm²) sau similar.

SFAT DE SIGURANȚĂ IMPORTANT: Dacă lampa are fir de pământare, este necesar să-l conectați la sistemul de pământare de protecție înainte de activare.

3a Conexiuni interne

4 REGLAREA

A reglarea pragului de sensibilitate (1...80)lx

B LED (în spatele selectorului transparent):

- licărire lentă: alimentare ON, releu OFF
- licărire rapidă: alimentare ON, temporizare activă, releu OFF
- iluminare permanentă: alimentare ON, releu ON

5 PROBAREA FUNCȚIONĂRII

În primele 3 cicluri de funcționare timpii de întârziere la Anclanșare - On și Declanșare - Off sunt reduși la zero pentru a fi de ajutor la instalare. Cutia în care este ambalat releul poate fi folosită la acoperirea fotocelulei pentru a testa sau regla funcționarea releului.