










10.42

EN 60669-1 / EN 60669-2-1			
	10.42.8.120.0000 120 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 132 V AC	10.42.8.230.0000 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC	
	2 NO (DPST-NO) 16 A 120 V AC μ	2 NO (DPST-NO) 16 A 230 V AC μ	
	1000 W	2000 W	
	400 W	750 W	
IP54			

(1...80)lx
(-30...+70)°C
TON = 15 s TOFF = 30 s

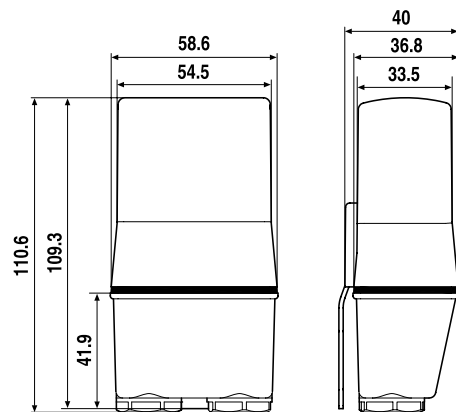

0.8 Nm	(1x6/2x4) mm ² (1x10/2x12) AWG	(1x6/2x2.5) mm ² (1x10/2x14) AWG	9mm

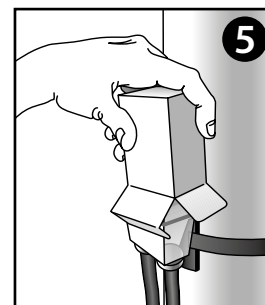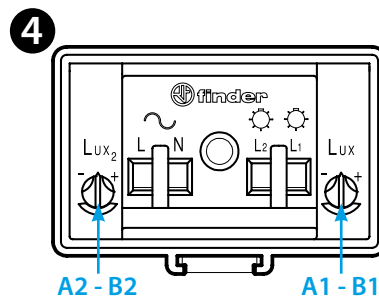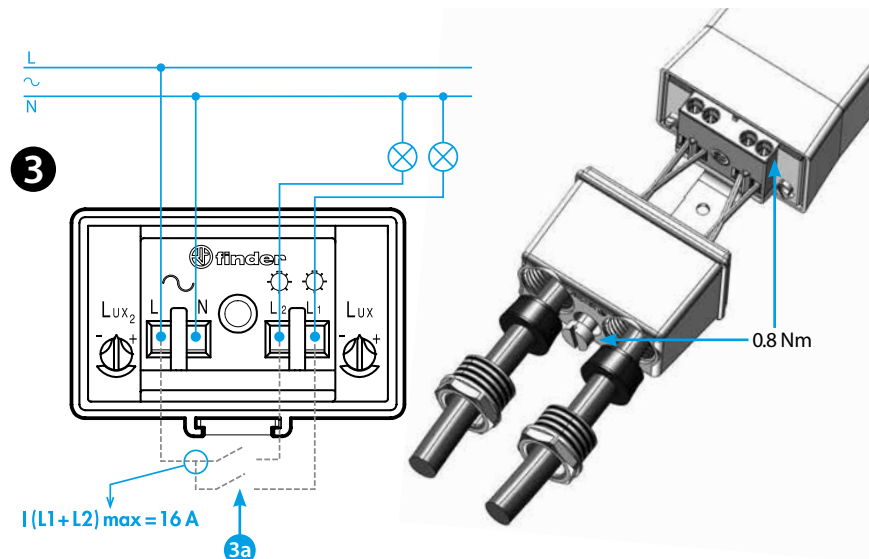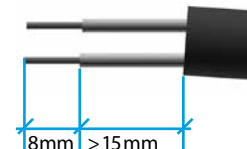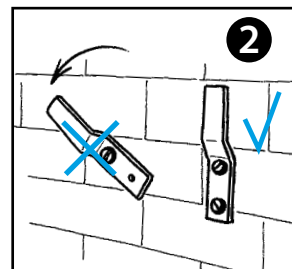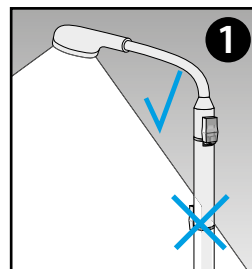

ROMÂNĂ

10.42 RELEU CREPUSCULAR

Releul crepuscular trebuie instalat vertical într-o poziție de unde poate fi activat numai de lumina solară - poziție în care senzorul să nu poată fi influențat de lumina lămpilor comandate chiar de releu.

1 Montare pe stâlp

2 Montare pe perete

3 SCHEMA DE CONEXIUNE

Două sarcini independente pot fi legate la terminalele de ieșire L1 și L2. Setarea independentă a sensibilității pentru cele două canale se face prin intermediul selectoarelor Lux și Lux2.

Realizați conexiunile în concordanță cu schema electrică asigurându-vă că presgarniturile sunt strânse în jurul cablului pentru a obține gradul de protecție IP54.

Tipul cablului recomandat este: H07RN-F, (2x1 mm²...2x2,5 mm²) sau similar.

SFAT DE SIGURANȚĂ IMPORTANT

Dacă lampa are fir de pământare, este necesar să-l conectați la sistemul de pământare de protecție înainte de activare.

3a Conexiuni interne

4 SETĂRILE

A1 reglarea sensibilității (1...80)lx

B1 LED (în spatele selectorului transparent):

- licărire lentă: alimentare ON, contact OFF (L-L1)
- licărire rapidă: alimentare ON, temporizare activă, contact OFF (L-L1)
- iluminare permanentă: alimentare ON, contact ON (L-L1)

A2 reglarea sensibilității (1...80)lx

B2 LED (în spatele selectorului transparent):

- licărire lentă: alimentare ON, contact OFF (L-L2)
- licărire rapidă: alimentare ON, temporizare activă, contact OFF (L-L2)
- iluminare permanentă: alimentare ON, contact ON (L-L2)

5 PROBAREA FUNCȚIONĂRII

În primele 6 cicluri de funcționare timpii de întârziere la Anclanșare - On și Declanșare - Off sunt reduși la zero pentru a fi de ajutor la instalare. Cutia în care este ambalat releul poate fi folosită la acoperirea fotocelulei pentru a testa sau regla funcționarea releului.