

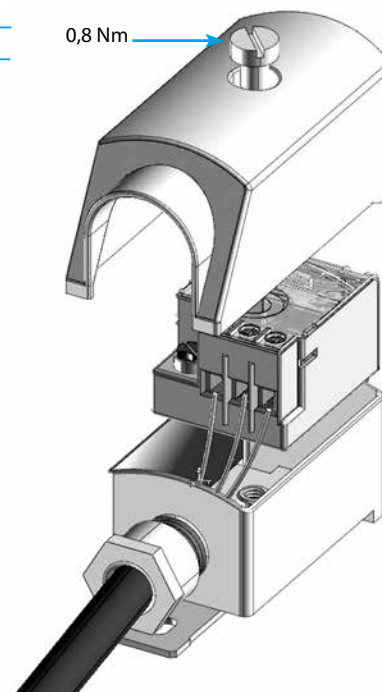


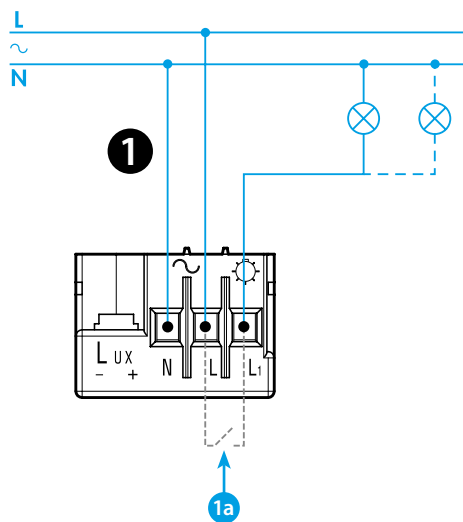

10.51

EN 60669-1 / EN 60669-2-1			
	10.51.8.120.0000	10.51.8.230.0000	
	U _N 120 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 132 V AC P 1.5 VA (50 Hz)	U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC P 1.5 VA (50 Hz)	
	1 NO (SPST-NO) 12 A 120 V AC μ	1 NO (SPST-NO) 12 A 230 V AC μ	
	AC1	1400 VA	AC1 2760 VA
	AC15	300 VA	AC15 600 VA
		600 W	1200 W
		200 W	400 W
	CFL	200 W	CFL 350 W
	LED (230 V)	-	LED (230 V) 350 W
IP54			

	(-30...+70)°C
TON = 15 s TOFF = 30 s	

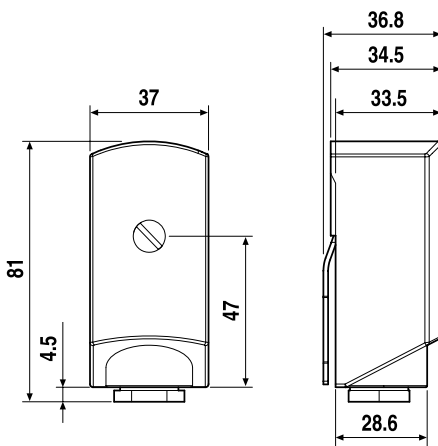

ROMÂNĂ

10.51 RELEU CREPUSCULAR

1 SCHEMA DE CONEXIUNE

Circuitul sarcinii este întrerupt numai între terminalele L și L1 pe fază. Realizați conexiunile în concordanță cu schema electrică asigurându-vă că presgarnitura este strânsă în jurul cablului.

Tipul cablului recomandat este: H07RN-F, (3x1 mm²...3x1,5 mm²) sau similar.

SFAT DE SIGURANȚĂ IMPORTANT: Dacă lampa are fir de pământare, este necesar să-l conectați la sistemul de pământare de protecție înainte de activare.

1a Conexiuni interne

2 SETĂRILE

A reglarea sensibilității (1...80)lx

B LED

- stins: alimentare ON, releu OFF
- licărire rapidă: alimentare ON, temporizare activă, releu OFF
- licărire lentă: alimentare ON, releu ON

3 Montare pe stâlp

4 Montare pe perete

IMPORTANT PENTRU INSTALARE

Releul crepuscular trebuie instalat vertical într-o poziție de unde poate fi activat numai de lumina solară.

Aveți grijă ca instalarea să se facă într-o poziție în care senzorul să nu poată fi influențat de lumina lămpii comandate chiar de releu.

Când acest lucru nu este posibil, principiul novator de „**compensare a influenței luminii comandate**” va evita comutația nedorită a lămpii între On și Off dacă suma dintre lumina ambientală și cea dată de lampa comandată nu depășește 120 lux.

Asigurați-vă că presgarnitura este strânsă în jurul cablului pentru a obține gradul de protecție IP54.

5 PROBAREA FUNCȚIONĂRII

În primele 3 cicluri de funcționare timpii de întârziere la Anclanșare – On și Declanșare – Off sunt reduși la zero pentru a fi de ajutor la instalare. Cutia în care este ambalat releul poate fi folosită la acoperirea fotocelulei pentru a testa sau regla funcționarea releului.