

12.61/62 CEAS PROGRAMABIL ELECTRONIC CU ORAR ZILNIC SAU SĂPTĂMÂNAL





Programabil cu tehnologia NFC prin App "FINDER TOOLBOX" descărcat de pe Google Play™

- 1 DESCRIERE AFIȘAJ**
 - A Meniul de setare
 - B Zilele săptămânii (1=Lun...7=Dum)
 - C Program de vacanță activ
 - D Mod Manual PERMANENT activat – canalul A
 - E Funcțiile canalului A (ON, OFF, Impuls)
 - F Ziua – secunde/minute
 - G Funcțiile canalului B (ON, OFF, Impuls) (numai pentru 12.62)
 - H Mod Manual PERMANENT activat – canalul B (numai pentru 12.62)
 - I Timpul, anul, ziua, luna, ore, minute, ora legală ON/OFF, program de vacanță (Început: ziua/luna. Sfârșit: ziua/luna) PIN ON/OFF, End
 - L Ceasul programabil nu este alimentat (funcționare de la baterie) – baterie descărcată (ceasul programabil este alimentat)
 - M Anulare
 - N Numărul programului (max 50) – Y(anul), D(ziua), M(luna), H(ora), M(minute), Ora legală ON/OFF (EU=Europa – BR=Brazilia – AU=Australia) Program de vacanță (început-sfârșit)
 - O Programare
- 2 SETĂRILE (exemple)**
 - 2a Configurare: anul, ziua, luna, ora, minute, EU (ora legală)
 - 2b Program de vacanță (Început: ziua/luna. Sfârșit: ziua/luna) PIN, End (sfârșit)
- 3 PROGRAMAREA (exemple)**
 - 3a Funcția ON + OFF (conectare + deconectare) (6:25 ON - 19:15 OFF, Lun, Mie, Vin, Dum)
 - 3b Funcția IMPULS (11:00 impuls 5 s, Lun, Mie, Vin)
- 4 SETAREA MODULUI MANUAL**
 - 4a Mod Manual ON/OFF (activare /dezactivare) canalul A
 - 4b Mod Manual ON/OFF (activare /dezactivare) canalul B (numai pentru 12.62)
 - 4c Mod Manual Permanent ON/OFF – canalul A
 - 4d Mod Manual Permanent ON/OFF – canalul B (numai pentru 12.62)
- 5 ȘTERGE toate programele**
- 6 ȘTERGE un singur program**

NOTE

- Înlocuirea bateriei: BATERIE CR 2032 (LiMnO₂) 3V, 230mAh. Respectă prevederile Articolului 11, Directiva EU 2006/66/CE. După înlocuirea bateriilor uzate, colectarea acestora trebuie făcută în concordanță cu normele aflate în vigoare.
- Lumină de fundal (disponibilă doar cu alimentarea de la rețea existentă)
- Intervalul minim de programare (de comutație): 1 secundă (funcția impuls)


EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	12.6x.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 88 V - 253 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	12.61.0.024.0000 U _N 24 (12...24) V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.2 VA / 1.2 W
	1 CO (SPDT) (12.61) 2 CO (DPDT) (12.62) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W
	(230 V) 750 W
	CFL-LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	

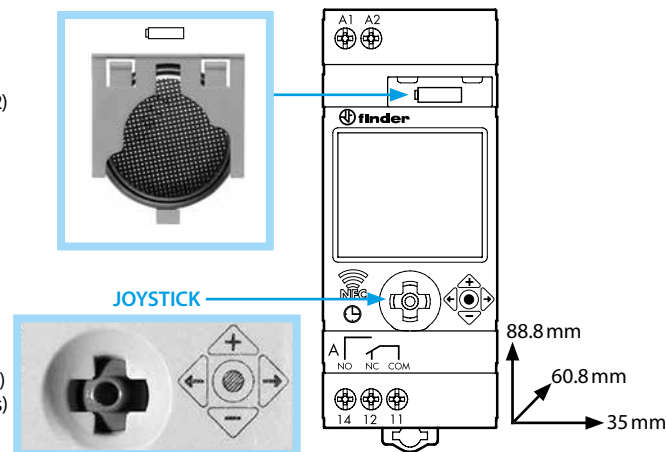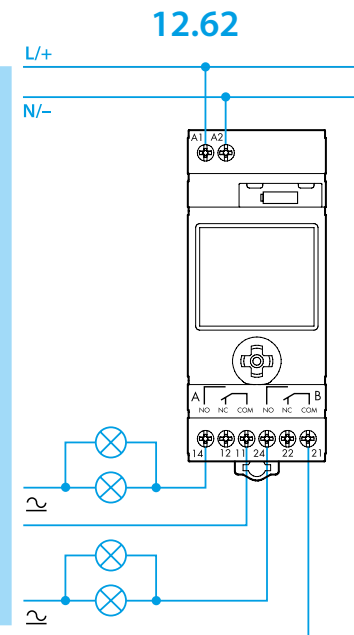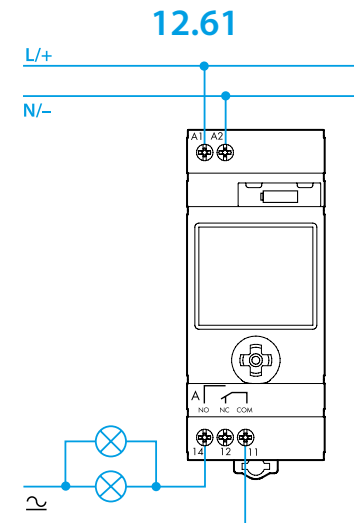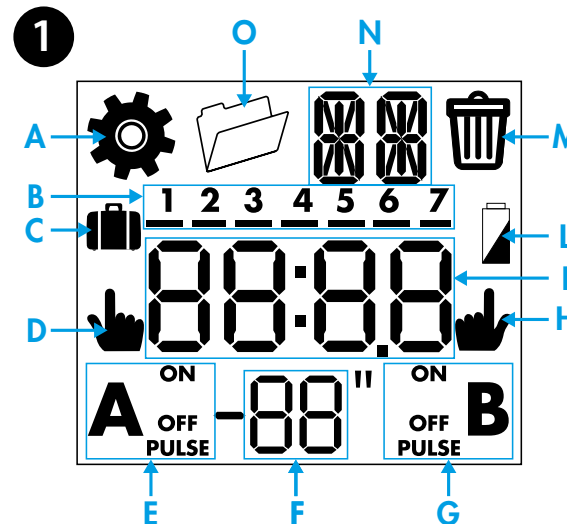


2

2a



t>3s

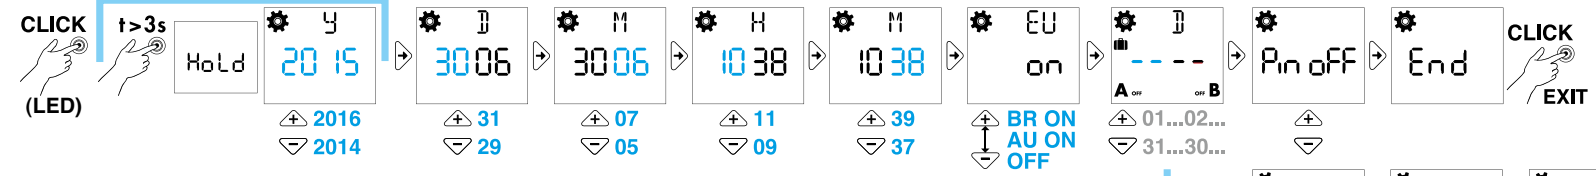

2b

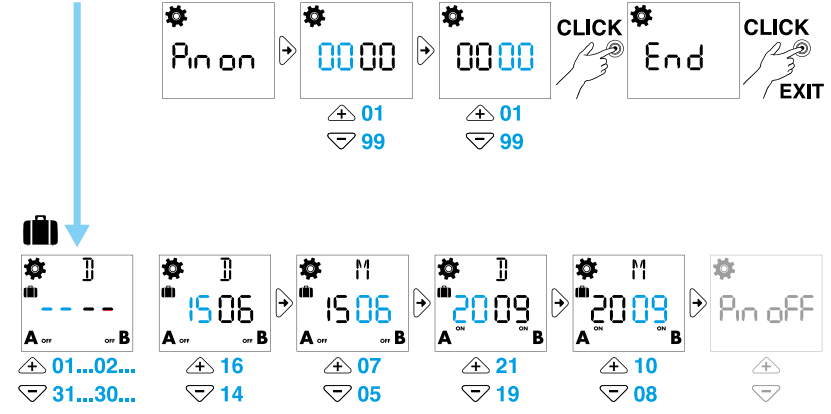

3

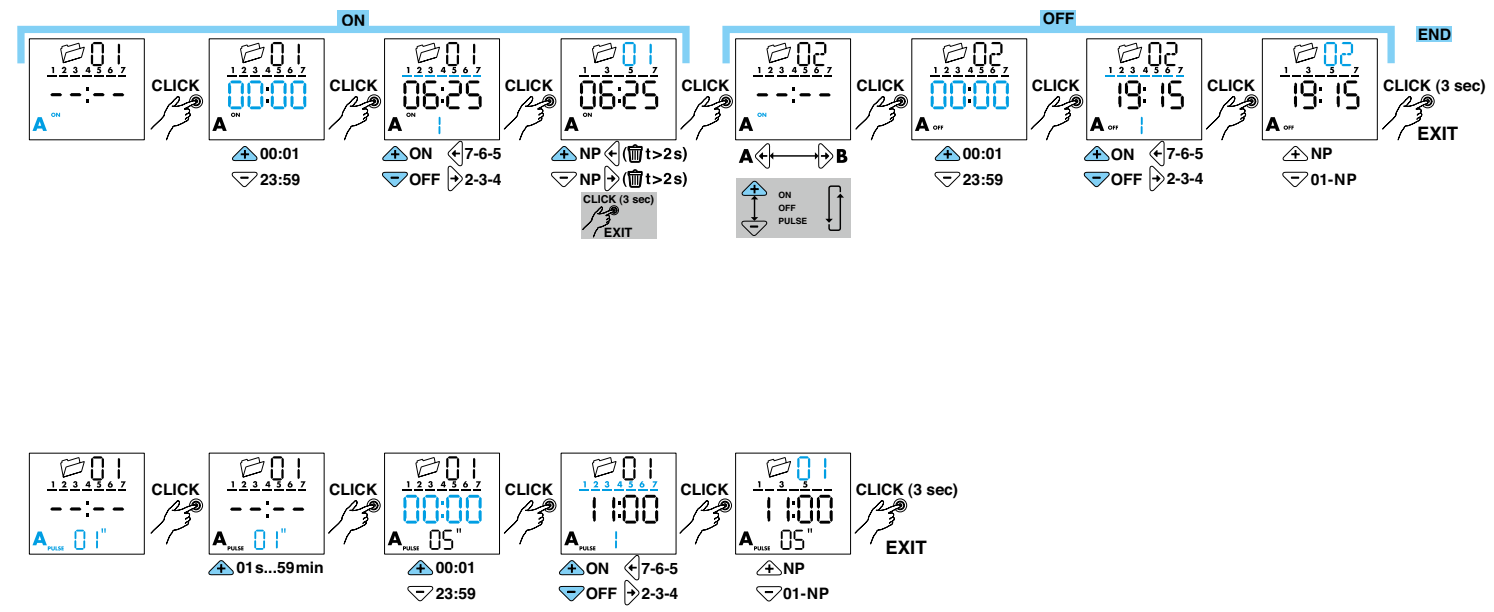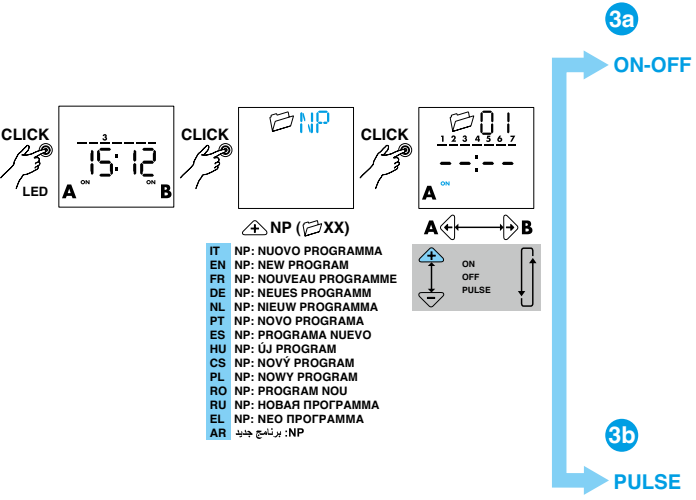

4a



4b



4c




4d



5

IT	CANCELLAZIONE DI TUTTI I PROGRAMMI
EN	DELETION OF ALL PROGRAM
FR	SUPPRESSION DE TOUS LES PROGRAMMES
DE	LÖSCHEN ALLER PROGRAMME
NL	WISSEN VAN ALLE PROGRAMMA'S
PT	ELIMINAÇÃO DE TODO PROGRAMA
ES	BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS

HU	AZ ÖSSZES PROGRAM TÖRLÉSE
CS	ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMŮ
PL	USUNIĘCIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW
RO	ȘTERGÊRE TOATE PROGRAMELE
RU	УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ
EL	ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
AR	محو كل البرنامج

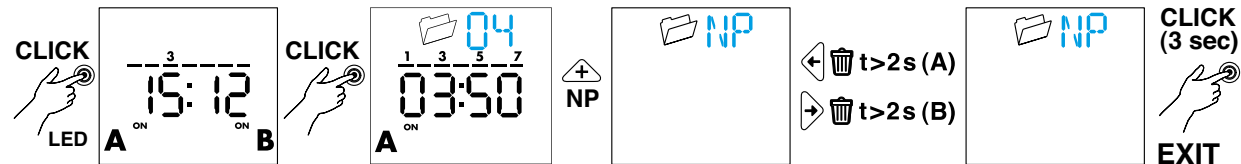

6

IT	CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO PROGRAMMA
EN	DELETION OF SINGLE PROGRAM
FR	SUPPRESSION D'UN SEUL PROGRAMME
DE	LÖSCHEN EINES PROGRAMMES
NL	WISSEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA
PT	ELIMINAÇÃO DE PROGRAMA INDIVIDUAL
ES	BORRAR UN PROGRAMA

HU	EGY PROGRAM TÖRLÉSE
CS	ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU
PL	USUNIĘCIE JEDNEGO PROGRAMU
RO	ȘTERGE UN SINGUR PROGRAM
RU	УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ
EL	ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
AR	محو برنامج واحد

