

fig. 1

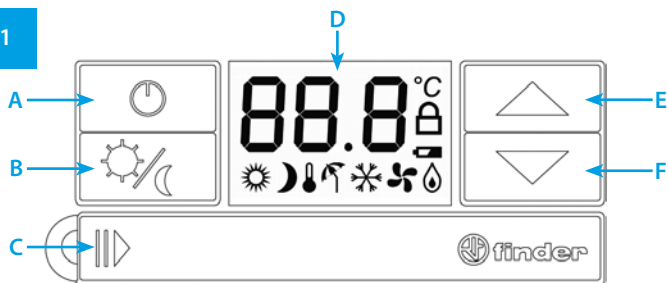


fig. 2



fig. 3

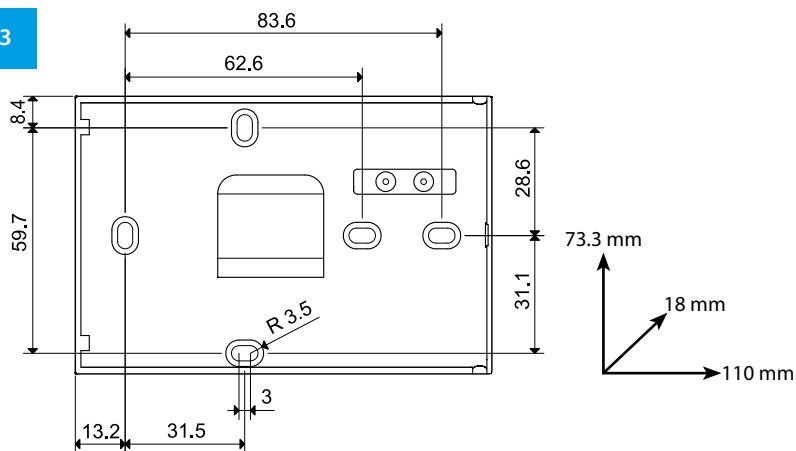


fig. 4

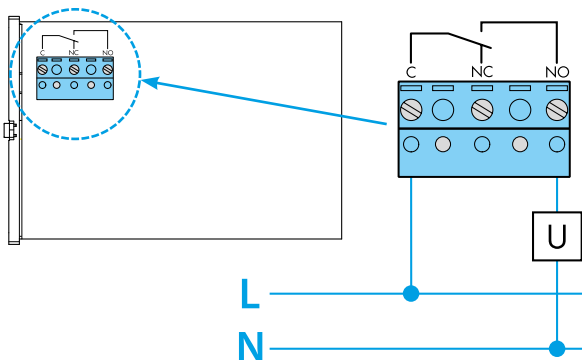


fig. 5



DATE TEHNICE

ALIMENTAREA: 2 BATERII ALKALINE 1.5 V AAA
DOMENIUL DE REGLARE A TEMPERATURII: (+5...+37)°C
TEMPERATURA REGLABILĂ ANTIÎNGHEȚ: (+2...+8)°C
DIFERENȚA DE TEMPERATURĂ: (0,2 - 0,5)°C selectabilă
ELEMENTUL SENSIBIL: NTC
GRADUL DE PROTECȚIE: IP20
IEȘIREA: RELEU
CARACTERISTICILE CONTACTULUI: 5 A 250 V C.A.
MONTARE: PE PERETE

TASTELE TERMOSTATULUI (fig.1)

A ON/OFF (CU PROTECȚIE LA ÎNGHEȚ) E CREȘTERE
B ZI/NOAPTE F SCĂDERE
C COMPARTIMENTUL BATERIILOR A+B VARĂ/IARNĂ
D AFIȘAJ

LISTA SIMBOLURILOR (fig.1)

	ZI		IARNĂ		1T.31 ON TEMPERATURA CAMEREI/ SETARE
	NOAPTE		RĂCIRE ON		1T.31 OFF PROTECȚIE LA ÎNGHEȚ
	PROTECȚIE LA ÎNGHEȚ		ÎNCĂLZIRE ON		
	VARĂ		BATERIE DESCĂRCATĂ		
			LACĂT (BLOCARE)		

INSTALAREA ȘI CONEXIUNILE

MĂSURI DE SIGURANȚĂ: Înaintea conectării acestui termostat programabil, asigurați-vă că tensiunea de alimentare a sarcinii ce urmează a fi controlată (boiler, pompă, etc.) nu este conectată iar sarcina este în concordanță cu valorile înscrispionate în interiorul termostatului.

POZIȚIONARE: instalați termostatul programabil departe de sursele de căldură (calorifere, lumina solară, bucătărie) și de uși/geamuri, la o înălțime de aproximativ 1.5 m deasupra podelei.

INSTALAREA

- Eliberați piedeca din plastic cu ajutorul unei surubelnițe (fig.2)
- Fixați partea posterioară a termostatului pe perete (fig.3)
- Conectați sarcina la terminale urmărind schema de conexiune (fig.4)

SCHEMA DE CONEXIUNE (fig.4)

U sarcina
C terminalul Comun
NO terminalul Normal Deschis
NC terminalul Normal Închis

PORNIREA / OPRIREA TERMOSTATULUI

Apăsați tasta .

SETAREA DIFERENȚEI DE TEMPERATURĂ

Cu termostatul deconectat - OFF, este posibilă setarea diferenței de temperatură; apăsați în același timp tastele + pentru 1 secundă și apoi selectați valoarea 0.2°C sau 0.5°C cu tasta de creștere sau cu tasta de scădere .

După câteva secunde pe afișaj va apare indicația OFF.

FUNCȚIA DE PROTECȚIE LA ÎNGHEȚ

Cu termostatul pus pe poziția OFF, funcția de Protecție la Îngheț rămâne activă.

Este posibilă setarea temperaturii Antiîngheț între (+2...+8)°C cu tastele sau .

În cazul încălzirii cazanului pe ecran apar afișate simbolurile .

SETAREA VARĂ / IARNĂ

Termostatul poate fi utilizat pentru funcția "vară" sau "iarnă", dacă este conectat la un aparat de aer condiționat sau un boiler. Apăsați în același moment tastele timp de 1 secundă pentru a trece de la funcția "vară" la funcția "iarnă" și invers. Pentru funcția "vară" va apărea simbolul umbrelei de plajă (împreună cu cel al ventilatorului atunci când termostatul 1T31 este conectat - ON) iar pentru funcția de "iarnă" va apare simbolul zăpezii (împreună cu cel al flăcării atunci când termostatul 1T31 este conectat - ON).

SETAREA ZI / NOAPTE

Apăsați tasta , pentru setarea funcției zi sau noapte. Pe ecran va apare simbolul soarelui pentru funcția zi respectiv simbolul lunii pentru funcția noapte.

SETAREA TEMPERATURILOR

Când setați temperatura, prima dată alegeți funcțiile vară sau iarnă, zi sau noapte și abia apoi setați valoarea între (+5...+37)°C cu ajutorul tastei de creștere sau a celei de scădere .

Apăsați tasta sau timp de 1 secundă pentru a afișa temperatura setată.

Apăsați tasta sau timp de 2 secunde pentru a modifica valoarea temperaturii setate cu 0.1°C.

Apăsați tasta sau timp de 5 secunde, pentru a modifica temperatura setată cu 1°C.

NOTE DE FUNCȚIONARE

- În mod normal temperatura ambiantă a camerei este afișată pe ecran
- Când boilerului este activ (cazan - ON) pe ecran apare simbolul flăcării
- Când sistemul de aer condiționat este pornit pe ecran apare simbolul ventilatorului

BLOCAREA TERMOSTATULUI

Apăsați tastele + timp de 3 secunde pentru a bloca sau debloca termostatul. Simbolul indică faptul că termostatul este blocat.

BATERIILE

ALIMENTAREA: 2 BATERII ALKALINE 1.5 V AAA.

Dacă bateriile sunt aproape descărcate pe ecran apare simbolul ; pentru schimbarea bateriilor vezi fig.5. Vă rugăm ca după înlocuirea bateriilor uzate colectarea acestora să fie făcută în concordanță cu normele aflate în vigoare.

