

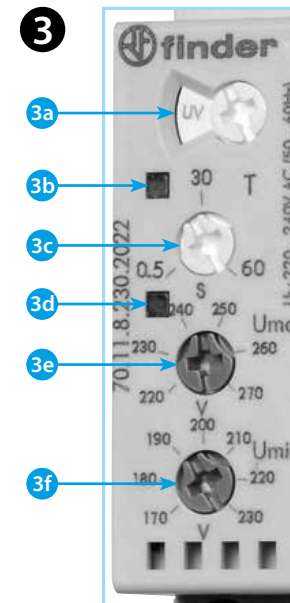
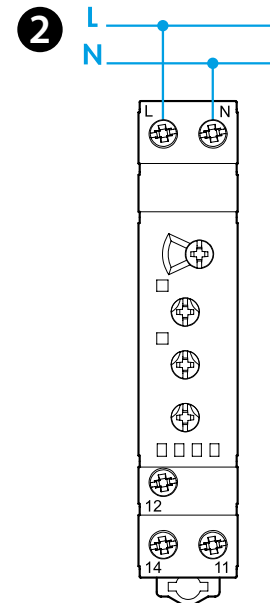


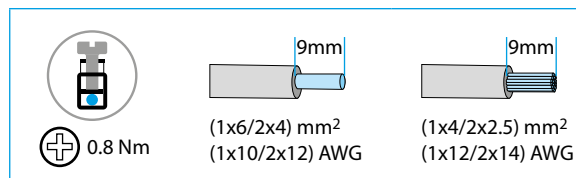

70.11

	70.11.8.230.2022
	U _N (220...240) V AC (50/60 Hz)
	U _{min} 130 V AC
	U _{max} 280 V AC
	P 2.6 VA / 0.8 W
	1 CO (SPDT)
	10 A 250 V AC
	AC1 2500 VA
	AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V AC) 0.5 kW
	DC1 (30/110/220) V (10/0.3/0.12) A
	(-20...+60)°C
	IP20

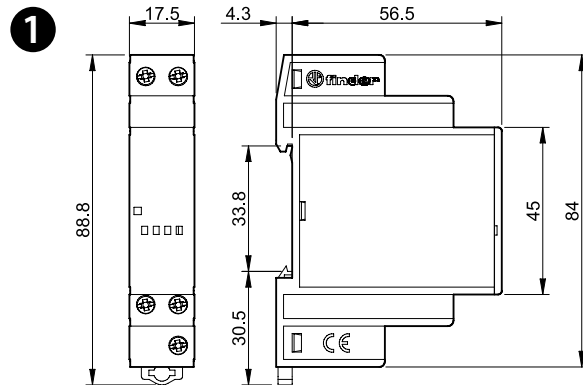

ROMÂNĂ

70.11
RELEU DE SUPRAVEGHERE A TENSIUNII MONOFAZATE

1 DIMENSIUNILE

2 SCHEMA DE CONEXIUNE

11–14 contactul ND
11–12 contactul Nİ

3 VEDERE DIN FAȚĂ (detaliu)

3a Selectorul funcțiilor

UV Subtensiune fără memorare

UVm Subtensiune cu memorare

OV Supratensiune fără memorare

OVm Supratensiune cu memorare

W Câmp de supraveghere fără memorare

Wm Câmp de supraveghere cu memorare

3b LED 1 (verde)

3c Reglarea temporizării la deconectare (T pe diagramele funcțiilor)
(0.5...60)s

3d LED 2 (roșu)

3e Selector tensiune maximă (220...270)V

3f Selector tensiune minimă (170...230)V

4 FUNCȚIILE

4a Subtensiune (UV fără memorare - UVm cu memorare)

4b Supratensiune (OV fără memorare - OVm cu memorare)

4c Câmp de supraveghere (supratensiune + subtensiune,
W fără memorare și Wm cu memorare)

NOTĂ

Histereză (H pe diagramele funcțiilor): 5 V

Timpul de inițializare: 1s

Timpul de revenire (recuperare): 0.5s

Logică de protecție pozitivă – contactul se deschide dacă valoarea măsurată este în afara câmpului de supraveghere impus

*RESETAREA MEMORIEI

Pentru resetare, este necesar să deconectați alimentarea iar apoi să o reconectați (U off apoi U on).

Sau să rotiți selectorul funcțiilor (3a) mai întâi pe o poziție adiacentă și abia apoi la poziția inițială.