

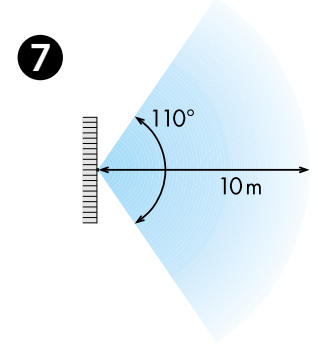
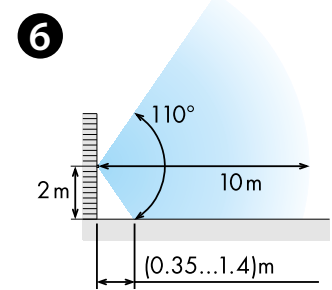
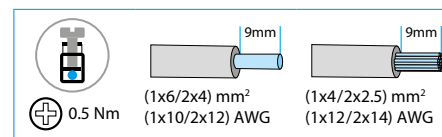
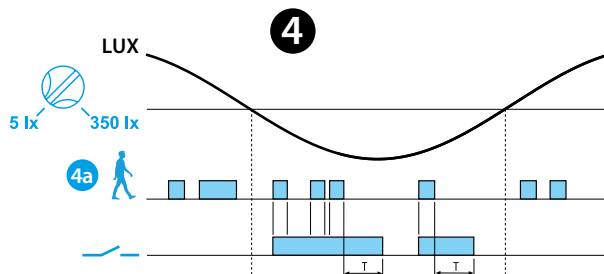
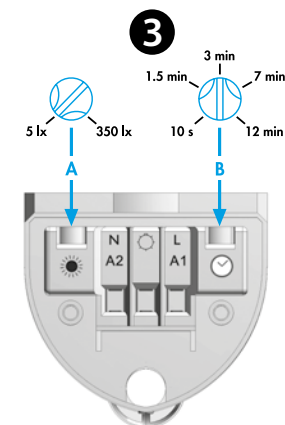


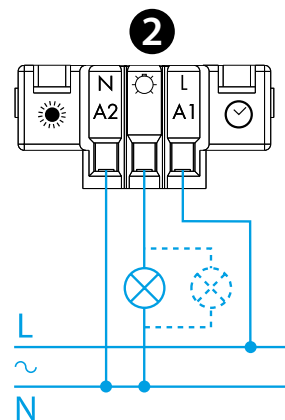

18.11

EN 60669-1 / EN 60669-2-1					
	18.11.8.230.0000 U _N (120...230) V AC (50/60)Hz U _{min} - U _{max} 96 V AC - 253 V AC P 2.5 VA (50 Hz)				
	1 NO (SPST-NO) 10 A 120 V AC μ		1 NO (SPST-NO) 10 A 230 V AC μ		
	AC1 2300 VA AC15 (120 V AC) 250 VA		AC1 2300 VA 2300 VA AC15 (230 V AC) 450 VA		
	 (120 V AC) 500 W  (120 V AC) 200 W CFL-LED (120 V AC) 150 W		 (230 V AC) 1000 W  (230 V AC) 350 W CFL-LED (230 V AC) 300 W		
	(-30...+50)°C				
IP54					

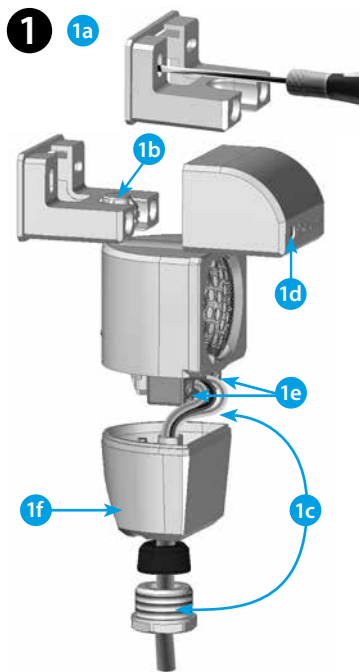

ROMÂNĂ

18.11 SENZOR DE MIȘCARE PENTRU INSTALAȚII DE EXTERIOR

1 SECVENȚELE INSTALĂRII

- 1a Fixați suportul pe perete
- 1b Montați senzorul în suport și închideți capacul acestuia
- 1c Introduceți conductoarele prin corpul senzorului și apoi în terminale 2
- 1d Orientați senzorul în poziția dorită și fixați-l prin strângerea șurubului
- 1e Realizați setările (pragul de intervenție respectiv întârzierea la deconectare)
- 1f Închideți capacul senzorului cu ajutorul șuruburilor

2 SCHEMA DE CONEXIUNE

3 SETĂRILE

- A pragul de intervenție (5...350)lx
(350 lx = permanent ON (∞ lx))
- B timpul de întârziere la deconectare (10s...12min)

4 DIAGRAMA FUNCȚIONĂRII

- 4a Detecția mișcării
- Contactul de la ieșire

5 MONTAREA ȘI ORIENTAREA

6 VEDERE LATERALĂ

(Câmpul de acoperire – montarea pe perete)

7 VEDERE ÎN PLAN

(Câmpul de acoperire – montarea pe perete)

NOTĂ

După prima punere în funcțiune, ca de altfel la fiecare punere în funcțiune ce urmează după o întrerupere a alimentării, senzorul realizează o inițializare hard-soft pentru aproximativ 30 secunde