


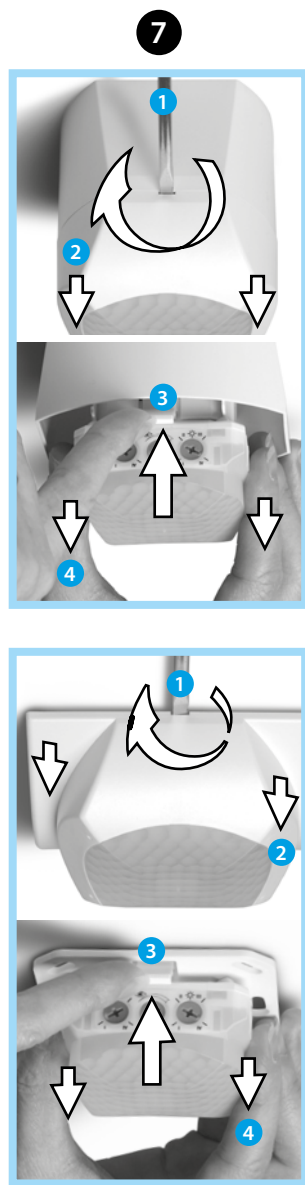
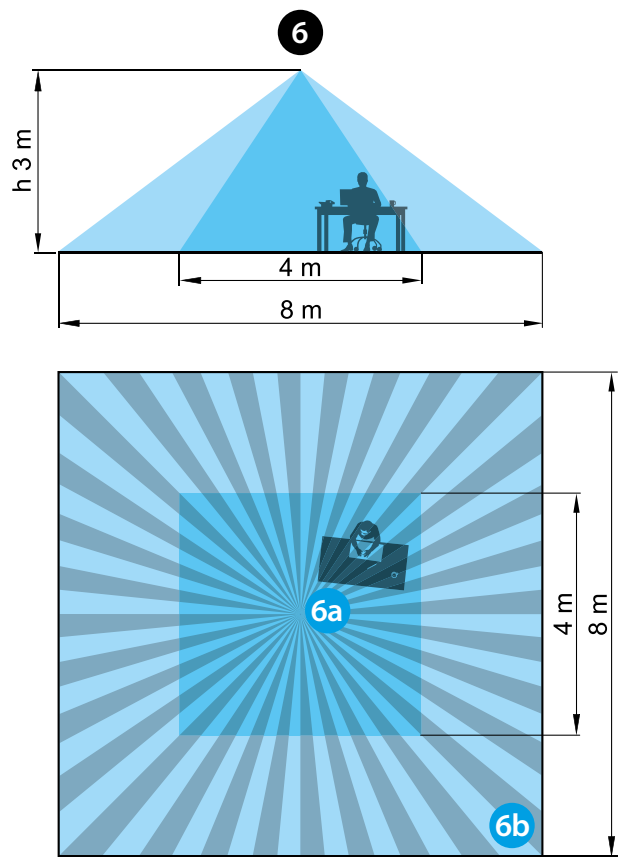
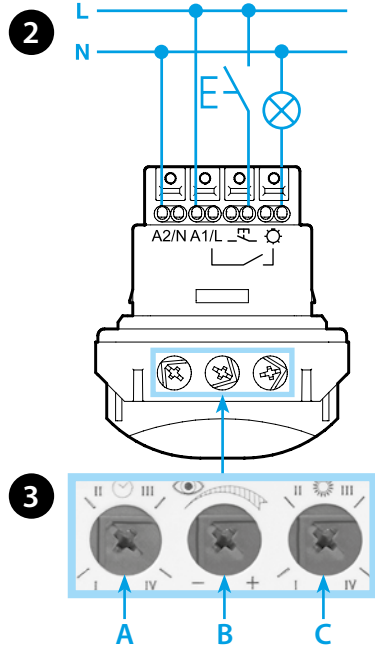


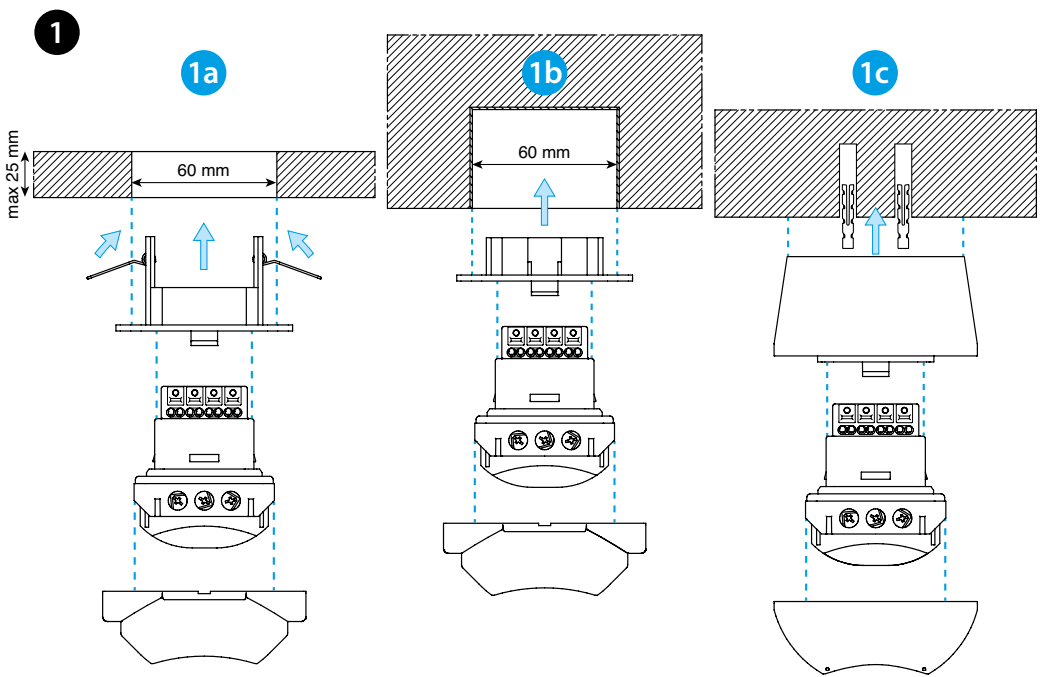

18.51-0040

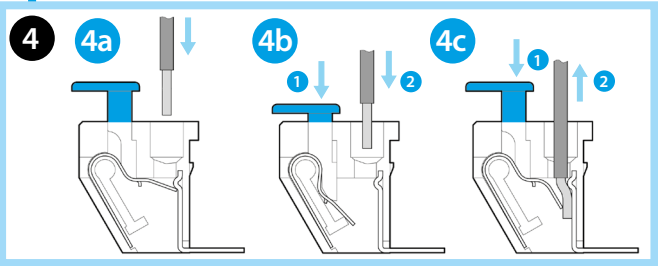

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	18.51.8.230.0040 U _N (110...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 230 V AC
	AC1 2300 VA AC15 450 VA ⚡ (230 V) 1000 W ⚡ (230 V) 350 W CFL-LED (230 V) 300 W
	(-10...+50)°C
IP40	

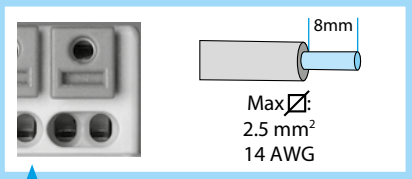

ROMÂNĂ

18.51-0040
SENZOR DE MIȘCARE ȘI PREZENȚĂ

1 INSTALARE

- 1a Montare în tavan suspendat (tavan fals)
1b Montare în tavan (îngropată)
1c Montare pe tavan

2 SCHEMA DE CONEXIUNE

3 SETĂRILE

- A Întârzierea la deconectare (I=12s; II=3 min; III=15 min; IV=35 min)
B Setarea sensibilității: reglați sensibilitatea pentru a se potrivești locației și pentru a evita declanșarea falsă
C Reglarea pragului de intervenție în funcție de intensitatea luminoasă ambientală (I=1 lx; II=10 lx; III=500 lx; IV= permanent ON (∞ lx))

4 TERMINALE DE CONEXIUNE "PUSH-IN"

- 4a Conexiune-cablu solid
4b Conexiune-cablu lițat
4c Deconectare

5 DIAGRAMA FUNCȚIONĂRII

- ⌚ Detecția mișcării
⚡ Contactul de la ieșire
Primirea unui impuls de la butonul de comandă are ca efect inversarea stării contactului de ieșire, care se menține astfel până la scurgerea intervalului de temporizare T inițiat de ultima mișcare detectată.

6 CÂMPUL DE ACOPERIRE

- Două arii de sensibilitate (h=3 m):
6a Prezență (micromișcare): (4x4) m
6b Mișcare: (8x8) m

7 DEMONTAREA

NOTĂ

După prima punere în funcțiune, ca de altfel la fiecare punere în funcțiune ce urmează după o întrerupere a alimentării, senzorul realizează o inițializare hard-soft pentru aproximativ 30 secunde.

